
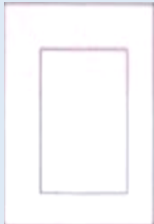
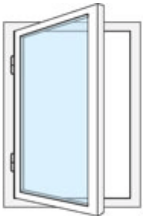
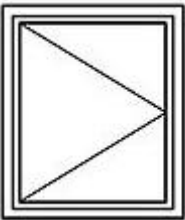

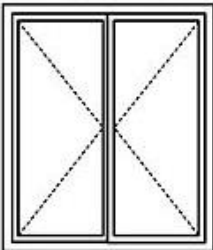

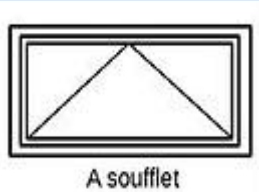





**Document 2** : Lexique visuel en -

CAP Menuiserie Aluminium -Verre - Ressources pour élèves Allophones

Nom	Image	Dessin Technique	Aide à la compréhension	Questions /Réponses possibles
Les deux parties d'une fenêtre : Le dormant et l'ouvrant				
<b><u>Le Dormant</u></b>	Partie scellée dans la maçonnerie			<b>Q</b> : Quelle partie de la fenêtre fixe-t-on dans le mur ?
<b><u>L'Ouvrant</u></b>	Partie ouvrante			<b>R</b> : La partie fixée au mur est le dormant
Les principaux types de châssis et d'ouverture				
<b><u>Le châssis fixe</u></b>			<b><u>Châssis fixe</u></b> : Fenêtre qui ne bouge pas	<b>Q</b> : Y a-t-il un ouvrant sur un châssis fixe ? <b>R</b> : Non, car le châssis fixe ne s'ouvre pas. .
La Fenêtre ou la porte fenêtre  1 vantail  <b>Ouverture à la française</b>			<b><u>Un vantail</u></b> (des vantaux) : La partie de la fenêtre que l'on bouge  partie mobile = partie qui bouge	<b>Q</b> : Comment s'ouvre un châssis à la française ? <b>R</b> : Le châssis à la française s'ouvre vers l'intérieur.

<p>La Fenêtre ou la porte fenêtre</p> <p>2 vantaux</p> <p><b>Ouverture à l'anglaise</b></p>		 <p>A l'Anglaise</p>	<p>Traits plein : _____</p> <p>Traits pointillés : -----</p> <p>Ouverture vers l'extérieur.</p>	<p><b>Q</b> : Comment représenter, sur un plan, ce qui est caché ?</p> <p><b>R</b> : On le représente par des pointillés.</p>
<p>La Fenêtre à soufflet.</p>		 <p>A soufflet</p>	<p>Axe <b>Horizontal</b> :</p> 	<p><b>Q</b> : Selon quel axe la fenêtre tourne-t-elle ? Un axe vertical ou horizontal ?</p> <p><b>R</b> : La fenêtre à soufflet tourne selon un axe horizontal.</p>
<p>La Fenêtre ou la porte fenêtre</p> <p>Oscillo-battante à 1 vantail.</p>			<p>Ouverture à la fois à la française et à soufflet.</p>	<p><b>Q</b> : De quelle façon s'ouvre le châssis oscillo-battant ?</p> <p><b>R</b> : Il s'ouvre à la française et à soufflet.</p>

## **En Complément pour les élèves qui commencent à maîtriser suffisamment la langue française. ( Niveau B1 )**

### ***Définitions « constructeur » .***

Un dormant est constitué d'une traverse d'appui, d'une traverse dormant et de 2 montants.

Cadre ouvrant (ou vantail) : Cadre mobile des fenêtres destiné à recevoir un vitrage ou un autre élément de remplissage

Ouverture à la française : Fenêtre s'ouvrant vers l'intérieur sur un axe vertical

Ouverture à l'anglaise : Fenêtre s'ouvrant vers l'extérieur sur un axe vertical

Fenêtre à soufflet : Fenêtre à un vantail s'ouvrant par basculement vers l'intérieur par rapport à la traverse basse du dormant. C'est-à-dire sur un axe horizontal.

Oscillo-battant : Type d'ouverture d'une menuiserie qui cumule une ouverture à la française (sur un axe vertical) et une ouverture en soufflet (axe horizontal). Permet d'entrebâiller le haut d'une menuiserie.